


-FUJIOH-

交流単相  
200V専用

店舗専用

電気ゆで麺器用蒸気回収装置  
スチームコレクター  
SCY-601S

# 取扱説明書

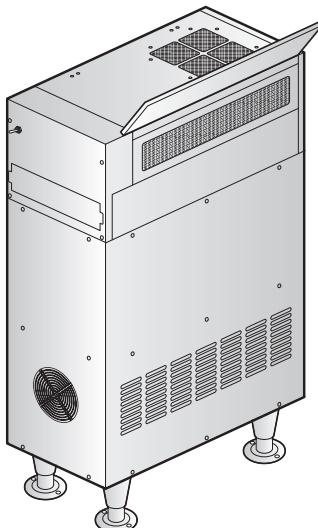

- ・電気ゆで麺器専用
- ・推奨電気ゆで麺器サイズ：  
W450 × D600 × H800 以下

## もくじ

安全上のご注意	2 ~ 4	お手入れのしかた	15 ~ 19
使用上のお願い	5	お手入れの際のお願い	15
移設・譲渡について	5	フィルターの取りはずし・取り付け	16 ~ 17
製品について	6 ~ 9	各部のお手入れのしかた	18
製品の特長	6	フィルターについて	19
付属品	6	お手入れ完了後の電源について	19
各部のなまえ	7	故障かなと思ったら	20
製品寸法図	8	仕様	21
スイッチ	9	アフターサービス	21
設置について	10 ~ 14	修理を依頼されるときは	22
設置前の調査と準備	11	保証書	23
設置のしかた	11 ~ 14		

## ⚠ 警告

使用者、管理者が変わった場合には必ず本書を読ませ、指導をおこなってください。  
本書を読まずに操作やお手入れなどをおこなうと、けがや事故の原因になります。

販売店様・工事店様へ：

この取扱説明書は取り付け後、  
店舗管理者様へ必ずお渡し  
ください。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
お読みになったあとはいつでも見られるところに大切に保管してください。

4202 2881



\* 4 2 0 2 2 8 8 1 \*

# 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区別しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



：人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 絵表示の例



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

## 警告



分解・修理  
改造禁止

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造はしないこと  
発火・感電したり、異常動作してけがをするおそれがあります



水かけ禁止

- 電気部品（クーリングファン・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと  
ショート・感電のおそれがあります



濡れ手禁止

- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと  
感電やけがをするおそれがあります



プラグを  
抜く

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること  
感電やけがをするおそれがあります



ほこりをとる

- 電源プラグは、刃および刃の取付面にはこりが付着している場合はよくふくこと  
火災の原因になります



使用禁止

- 交流単相 200V 以外では使用しないこと  
火災・感電の原因になります



水かけ禁止

- 製品に直接水をかけないこと  
ショート・感電・さび・故障の原因になります



必ず守る

- 専用の漏電遮断器を設置すること  
感電や火災の原因になります



プラグを  
抜く

- 異常時、故障時は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜くこと  
感電や発火・発煙の原因になります

※ 下記のような場合は直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて修理を依頼してください。

### <異常時の例>

- ・電源コードを動かすと止まる
- ・運転中に異音がしたり、激しく振動する
- ・本体が異常に熱い、こげ臭いにおいがする

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告



- 電源プラグは、根元までしっかりと差し込むこと  
差しこみが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります



- 電源コードをキズ付けないこと  
加工したり、引っ張ったり、たばねたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し火災・感電の原因になります



- ガス器具と併用して使用する場合は、必ず換気をすること  
本製品には換気機能はありません  
ガス器具を併用する場合は必ず換気を行ってください  
一酸化炭素中毒の原因になります



- 電源コードの破損によりコードを交換する場合は、危険を防止するため、製造業者もしくはその代理店がおこなうこと



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと  
電源コードにキズが付き、火災や感電の原因になります



- 運転中は、指や物を絶対に入れないこと  
けがをするおそれがあります



- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること  
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



- 長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること  
絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります



- お手入れの際にはずした部品は、確実に取り付けること  
落下によりけがをするおそれがあります



- スチームコレクターの上に物を置かないこと  
落下によりけがをするおそれがあります



- 部品の取り付けまたは取りはずしの際は、部品を落とさないように両手でしっかりと支えること  
落下によりけがをするおそれがあります



- 蒸気吸気口や排気口、クーリングファン排気口に、ピンや針金などの金属類や異物、指を入れないこと  
火災・感電・けがの原因になります



- 蒸気吸気口や排気口、クーリングファン排気口をスチームコレクター運転中にふさがないこと  
故障の原因になります



- ローレットネジは、必ず取り付けること  
部品の落下によりけがをするおそれがあります



- ベンジンやシンナーでふいたり、殺虫剤をかけたりしないこと  
変形や変質、変色の原因になります



- 室内くんじょうタイプ（発煙型）の殺虫剤を使用する際は運転をしない  
本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに薬剤成分が放出され、健康を害する原因になります  
殺虫剤の使用後は、十分換気をしてから運転してください

# 安全上のご注意

## ⚠ 注意



電源を切る

- 使用後は電源スイッチを「OFF」にし、電源を切ること



禁止

- クーリングファン吸気口や蒸気吸気口に体や頭部（髪の毛）を近づけないこと

回転物に巻き込まれ、けがや故障の原因になります



動作点検

- 漏電遮断器の機能は月に1回、動作確認すること

故障のまま使用すると、漏電のとき動作せず、感電の原因になります



禁止

- 本体の上に水や液体の入った容器を置かないこと

こぼれた液体が内部に入ると火災や感電の原因になります



禁止

- 本体の上に乗ったり、座ったりしないこと

転倒によるけがや故障の原因になります



注意


- スモークガードを開閉する際は、すきまに指などを挟まないように注意すること

けがをするおそれがあります



必ず守る

- 設置は2人以上でおこなうこと  
(製品重量: 40kg)



# 使用上のお願い

## ● 全体の換気は別途おこなってください

本製品には換気機能はありません  
建築基準法に従った換気設備が別途必要となります

## ● 周囲温度 5 ~ 35°Cでお使いください

性能の低下や故障の原因になります

## ● 汚れてきたら都度お手入れをしてください


汚れたままで使用をつづけると、性能の低下や  
故障の原因になります

## ● 専用のフィルターを使用してください

吸い込みが悪くなり、異音・振動が発生する  
おそれがあります

## ● 排気口に物を置くなどしてふさがないでください

排気口をふさぐと、性能の低下や故障の原因にな  
ります

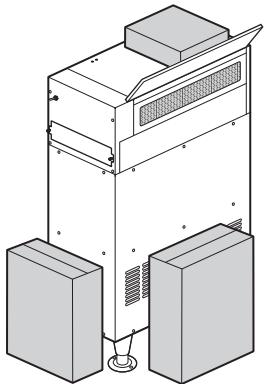

## ● 蒸気をスマートガード面で受けるように、 スマートガードの角度を調整してください

吸い込みが悪くなります

## ● エアコンの風が直接当たらないようにして ください

風を受けると、吸い込みが悪くなります

## ● 扉や窓などから入る風の影響を受けないように してください

吸い込みが悪くなるおそれがあります

# 移設・譲渡について

● この製品を移設する場合は、専門業者または販売店にご相談ください。据付不備があると水漏れ、感電、火災などの原因になります。


● この製品を譲渡する場合は、正しくお使いいただくため、新しい所有者にこの取扱説明書をお渡しください。

# 製品について

## 製品の特長

電気ゆで麺器から排出される蒸気を室温との温度差により凝縮回収し、厨房室内に戻します。

### ■構造

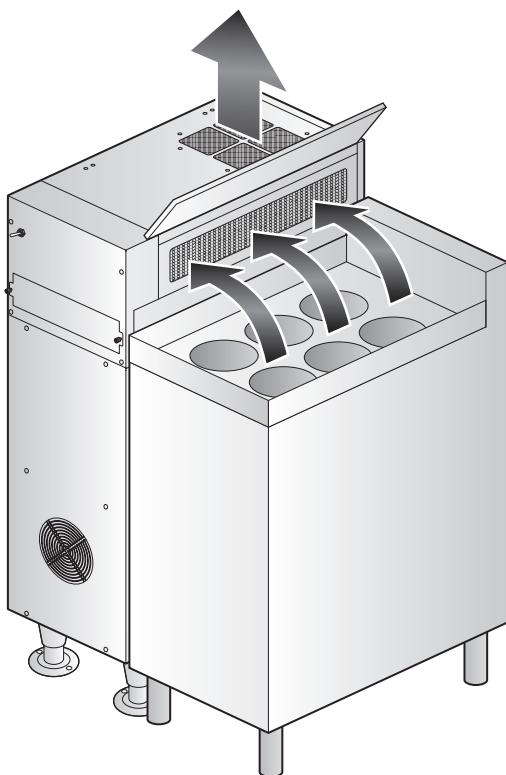


## 付属品

A diagram showing a rectangular metal frame with two small feet at the bottom corners, used for mounting the smoke guard.	A diagram of a single low-profile screw with a hexagonal head and a threaded shank.
スモークガード 【1個】	低頭ねじ (M4×8、ゆるみ防止剤付) 【8本】


# 製品について

## 各部のなまえ


操作スイッチ

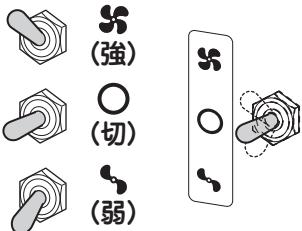

フィルターカートリッジ内部

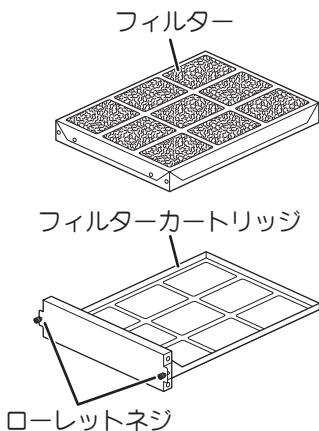

設置例(電気ゆで麺器:右置き)

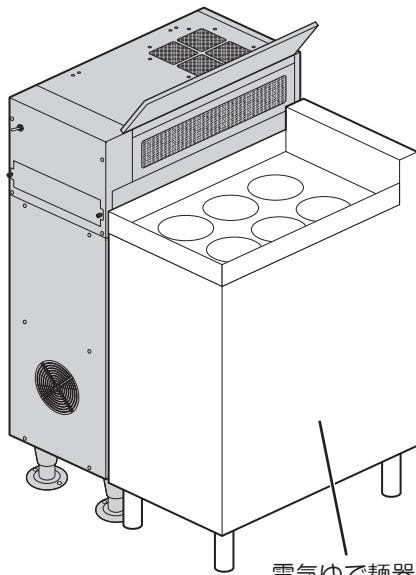

排気口 スモークガード

サイドパネルA

蒸気吸気口

本体

クーリングファン吸気口

電源プラグ



250V 15A

クーリングファン  
排気口

脚部(4ヶ所)  
アンカーフランジ付き

電源コード

バックパネル

サイドパネルB


本体底部

ドレン排水口

# 製品について

## 製品寸法図

(単位 : mm)


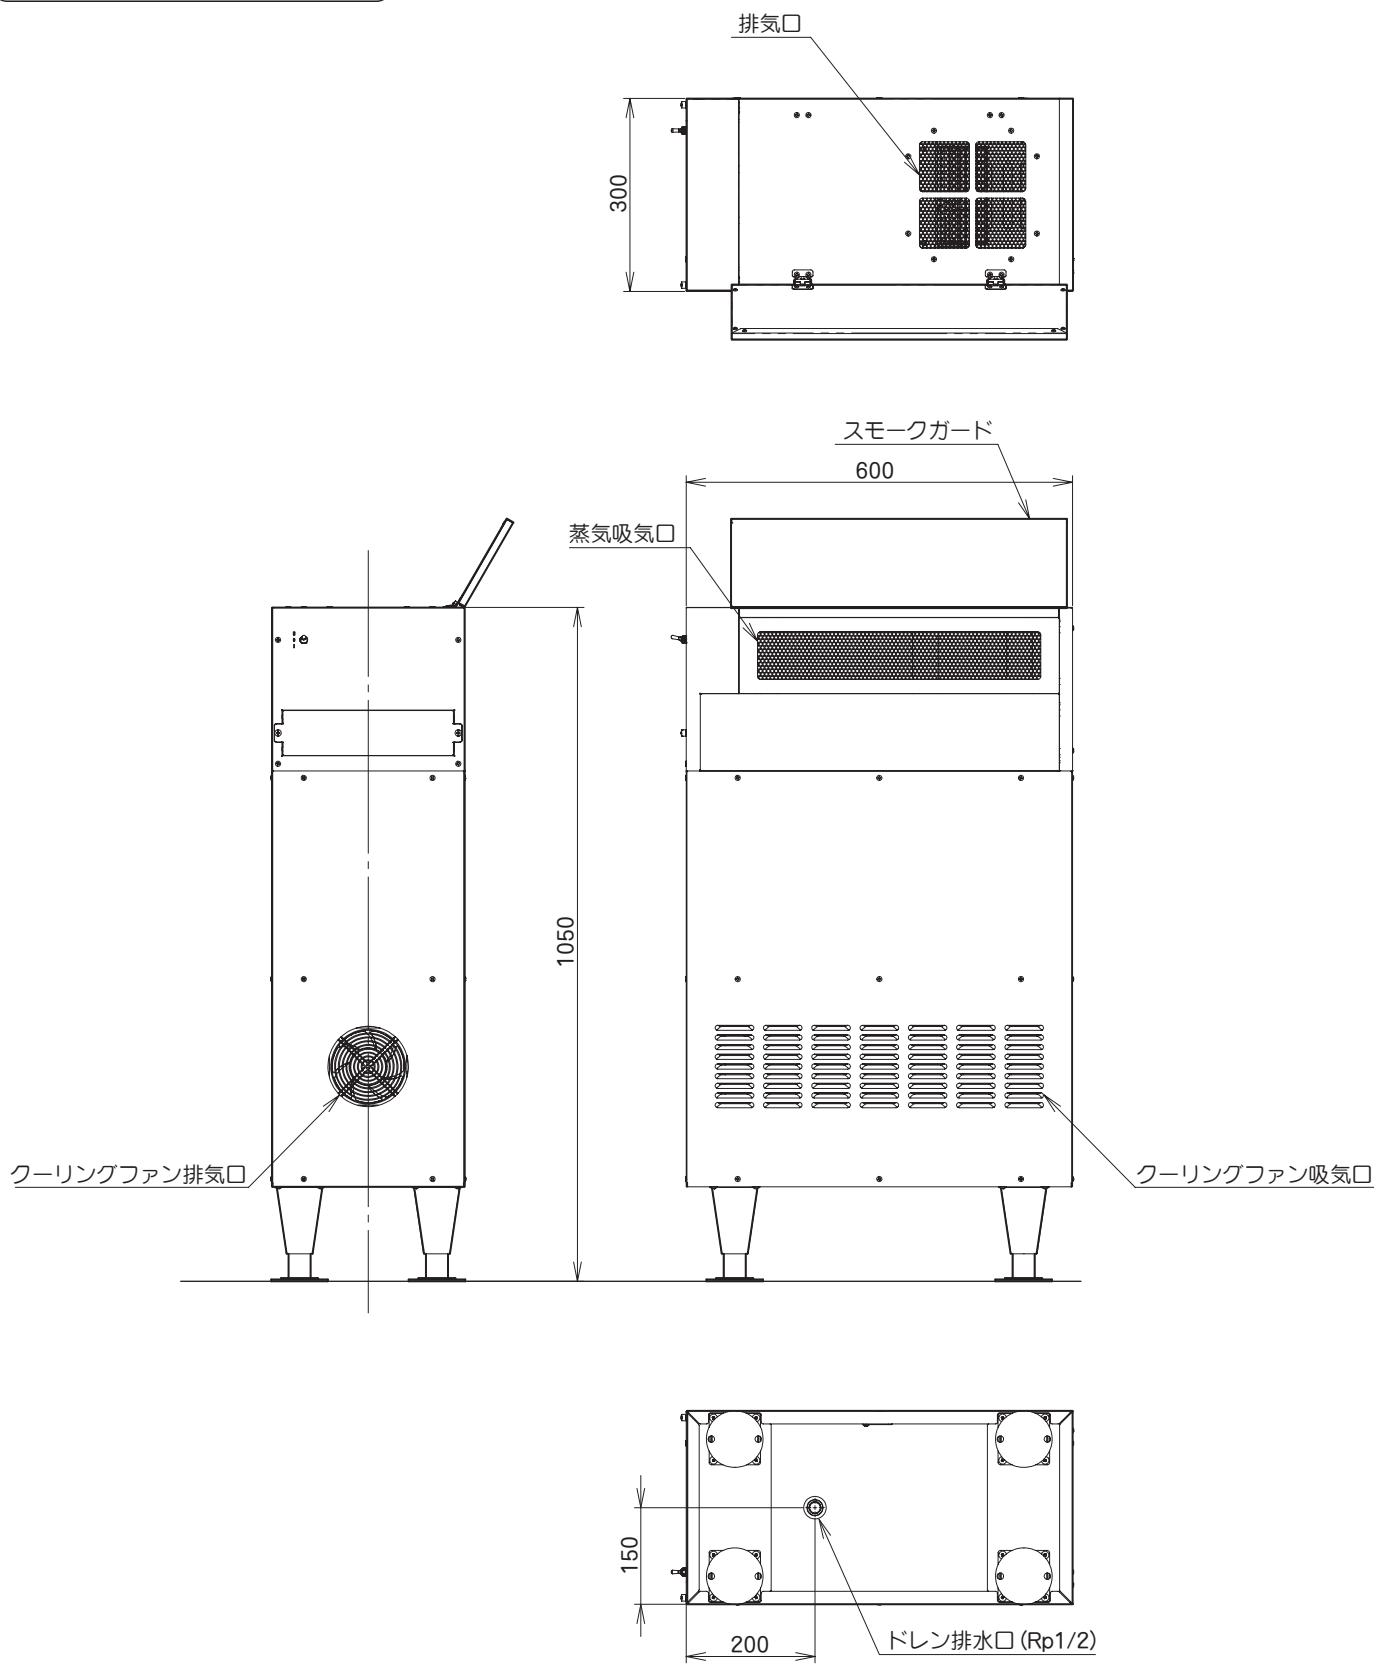


# 製品について

## スイッチ

本製品を使用するには、本体正面の操作スイッチで操作します。

❖	調理時の蒸気を吸い込みたいとき。
○	運転を停止するとき。(電源：切)
◆	保温または湯気が少ないときに運転したいとき。

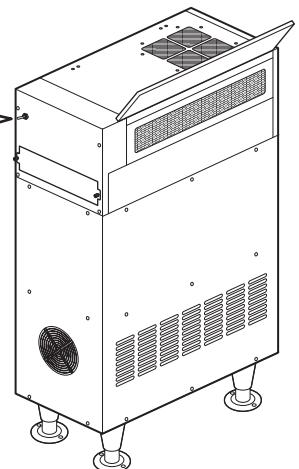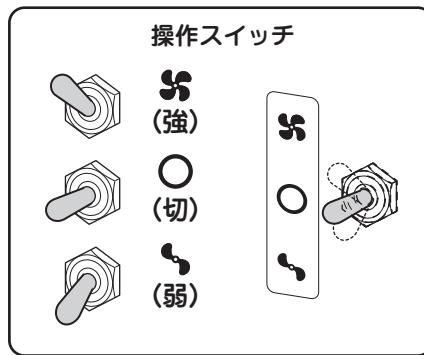

# 設置について

## 警告



濡れ手禁止

- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと

感電やけがをするおそれがあります



使用禁止

- 交流単相 200V 以外では使用しないこと

火災・感電の原因になります



必ず守る

- 専用の漏電遮断器を設置すること

感電や火災の原因になります



必ず守る

- 電源プラグは、根元までしっかりと差し込むこと

差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因になります



禁止

- 電源コードをキズ付けないこと

加工したり、引っ張ったり、たばねたり、はさみ込んだりすると、電源コードが破損し火災・感電の原因になります

### お願い

- 排気口に物を置くなどしてふさがないでください  
排気口をふさぐと、性能の低下や故障の原因になります

- 周囲温度 5 ~ 35°C でお使いください  
性能の低下や故障の原因になります

- 蒸気をスマートガード面で受けるように、スマートガードの角度を調整してください  
吸い込みが悪くなります

- エアコンの風が直接当たらないようにしてください  
風を受けると、吸い込みが悪くなります

- 扉や窓などから入る風の影響を受けないようにしてください  
吸い込みが悪くなるおそれがあります

# 設置について

## 設置前の調査と準備

### ■電源コンセント・ブレーカー

コンセントは JIS C 8303 2 極接地極付差込接続器 15A 250V をご使用ください。  
また、専用の漏電遮断器を設置してください。

#### お願い


必ずアース工事（D 種接地工事）をしてください。

## 設置のしかた


以下の手順に従って、正しく設置をおこなってください。

- 本製品は出荷時、スチームコレクターに対して電気ゆで麺器を右置きにする仕様となっています。設置環境に応じて左置き仕様に変更する場合は、以下の手順 1 をおこなってください。
- 電気ゆで麺器を右置きにする場合は、そのまま手順 2 （→ 14 ページ）に進んでください。

- 1 1) 低頭ねじ (M4 × 8) 4 本をはずし、バックパネルを手前に引いてはずします。

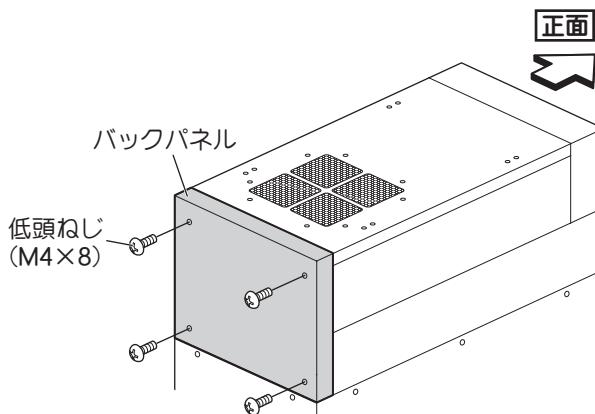


- 2) 低頭ねじ (M4 × 8) 2 本をはずし、サイドパネル B を側方に少しへり出させてから取りはずします。


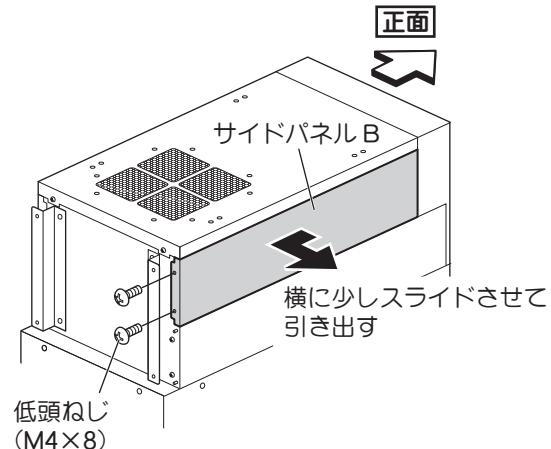


# 設置について

- 3) 低頭ねじ (M4 × 8) 2本をはずし、サイドパネルAを後方に少しへりださせてから取りはずします。

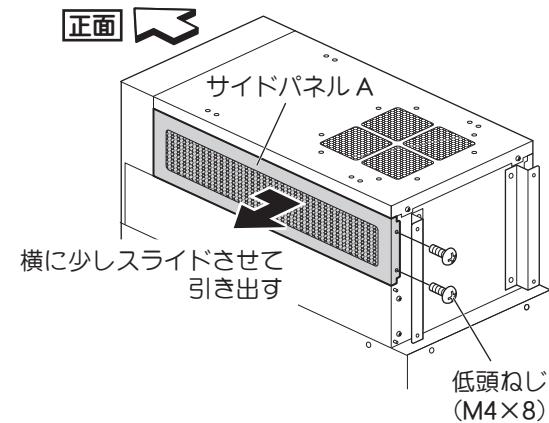


- 4) 3) ではずしたサイドパネルAのツメを本体の溝 (4ヶ所) に差し込んでから前方にスライドさせ、低頭ねじ (M4 × 8) 2本で取り付けます。

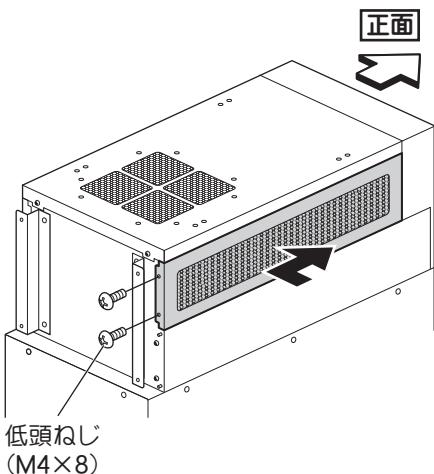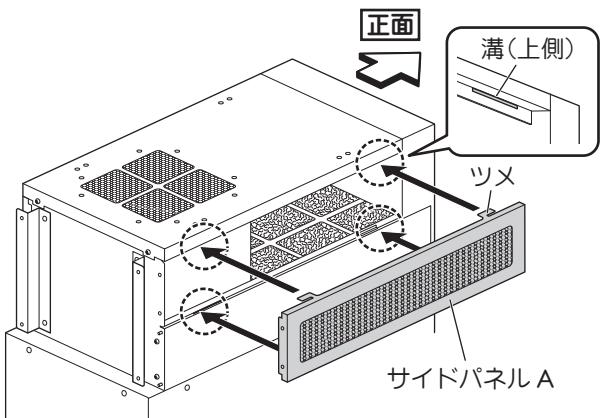


# 設置について

- 5) 2) ではずしたサイドパネルBのツメを本体の溝（4ヶ所）に差し込んでから前方にスライドさせ、低頭ねじ（M4×8）2本で取り付けます。

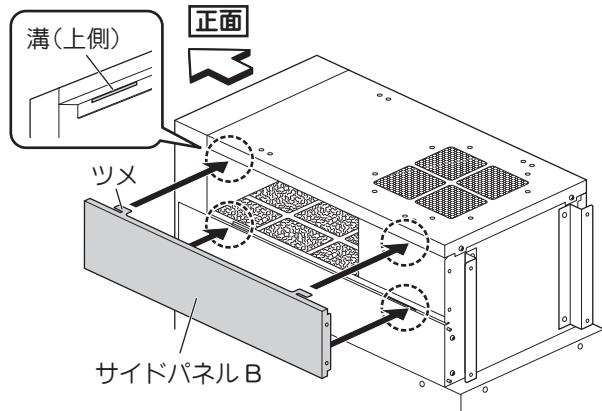


- 6) バックパネルを低頭ねじ（M4×8）4本で取り付けます。

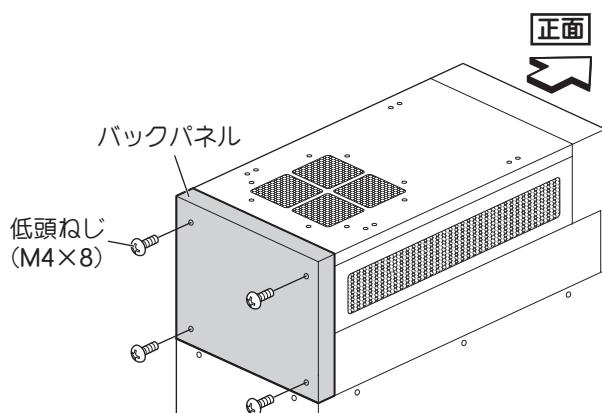

- 2 1) サイドパネルAを取り付けた側に、付属の低頭ねじ（M4×8、ゆるみ防止剤付）4本でスマートガードを取り付けます。

- 2) スマートガードを取り付けない側のネジ穴に、付属の低頭ねじ（M4×8、ゆるみ防止剤付）4本を取り付けてふさぎます。

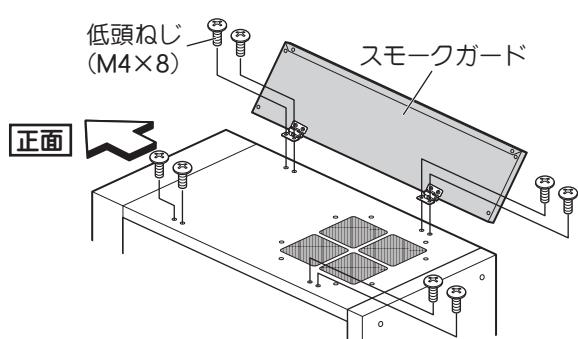

# 設置について


3

本体の水平出しをおこないます。

設置したい場所に本体を置き、水準器を使って本体の水平を確認します。

脚部4ヶ所のアジャスターをまわして、がたつきがないように調整してください。


※ 本体側面が電気ゆで麺器に接するように配置してください。

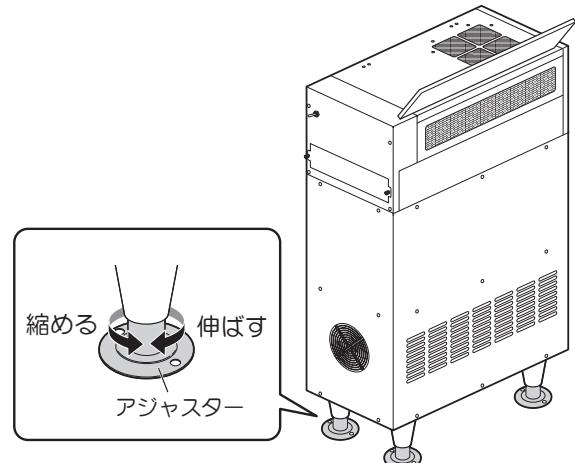

4

アンカー固定をおこないます【任意】。

アンカーボルト（市販品）で本体を固定する場合は、脚部のアンカーフランジに空いている穴を使用し、アンカーボルトで固定します。

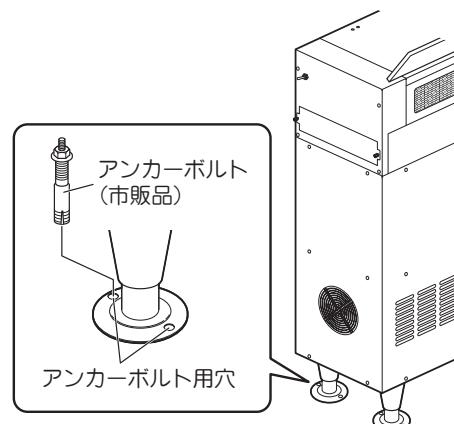


5

排水管を接続します【任意】。

ドレン排水用の配管をおこなう場合は、本体底部のドレン排水口に配管を接続します。

ドレン排水口は、ソケット式になっています。


ソケット：管用並行ねじ Rp 呼び径 1/2B (15A)

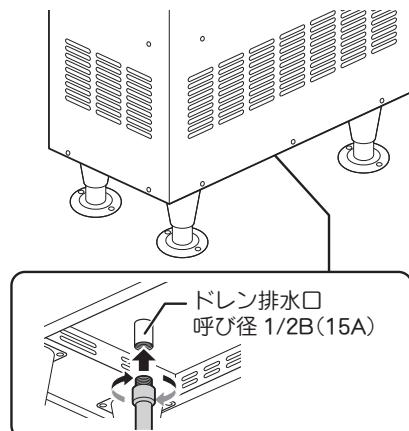

6

電源を接続します。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

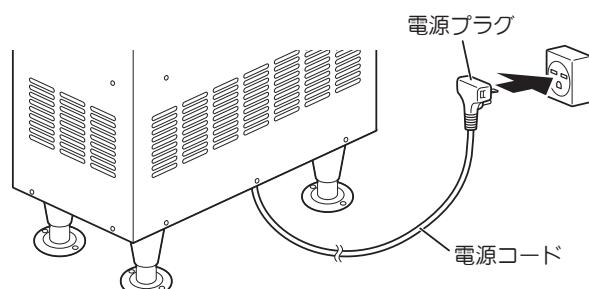

# お手入れのしかた

## ⚠ 警告



水かけ禁止



濡れ手禁止

- 電気部品（クーリングファン・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけてたりかけたりしないこと  
ショート・感電のおそれがあります

- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと  
感電やけがをするおそれがあります



プラグを抜く



水かけ禁止


- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ること  
感電やけがをするおそれがあります

- 製品に直接水をかけないこと  
ショート・感電・さび・故障の原因になります

## ⚠ 注意



手袋をする



- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること  
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



取付注意

- お手入れの際にはずした部品は、確実に取り付けること  
落下によりけがをするおそれがあります



両手で支える

- 部品の取り付けまたは取りはずしの際は、部品を落とさないように両手でしっかりと支えること  
落下によりけがをするおそれがあります



取付注意

- ローレットネジは、必ず取り付けること  
部品の落下によりけがをするおそれがあります



注意

- スモークガードを開閉する際は、すきまに指などを挟まないよう注意すること  
けがをするおそれがあります

### お願い

- 専用のフィルターを使用してください

吸い込みが悪くなり、異音・振動が発生するおそれがあります

### お手入れの際のお願い

- 電気ゆで麺器の使用中、使用直後のお手入れはしない

・電気ゆで麺器の使用中、使用直後はスチームコレクターの本体表面が熱くなっていますので、操作スイッチを「○(切)」にして十分に冷めるまでお待ちください。

- 中性洗剤を使う

・お手入れの際には中性洗剤をご使用ください。右図のものを使用されますと塗装面が変色したり、キズが付いたり、はがれたりするおそれがあります。汚れがひどく、アルカリ性洗剤を使われる場合は、洗剤に表示されている使用上の注意をよくお読みになって、目立たないところで試してからご使用ください。

- 金属ブラシやタワシなどの硬いものでふき取らない

・処理面をキズ付けますので使用しないでください。



# お手入れのしかた

## フィルターの取りはずし・取り付け

### 注意



両手で  
支える


- 部品の取り付けまたは取りはずしの際は、部品を落とさないように両手でしっかりと支えること

落下によりけがをするおそれがあります

### ■取りはずしのしかた

#### 1 フィルターカートリッジを取り出します。

ローレットネジ 2 本をゆるめてフィルター カートリッジを水平に引き出します。

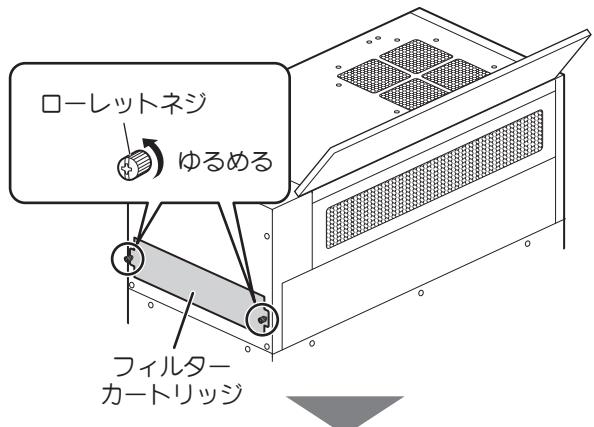


#### 2 フィルターを取り出します。

取り出したフィルターは、食器洗い乾燥機、または手洗いで洗ってください。

##### お願い

お手入れ後、フィルターを風通しの良い場所で十分乾燥させてください。

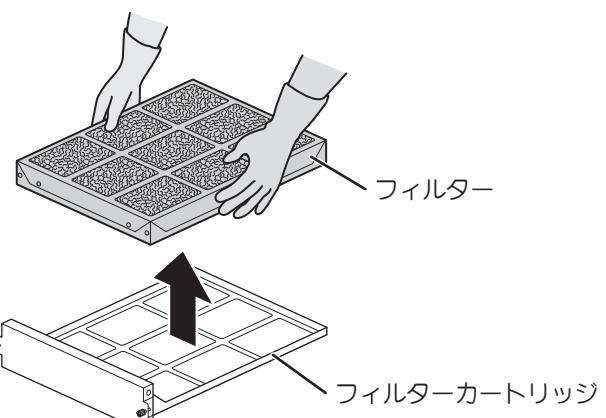


# お手入れのしかた

## ■取り付けのしかた



### 1 フィルターを取り付けます。

フィルターの上下を確認して取り付けてください。上下が誤っていると、カートリッジに正しく収まりません。

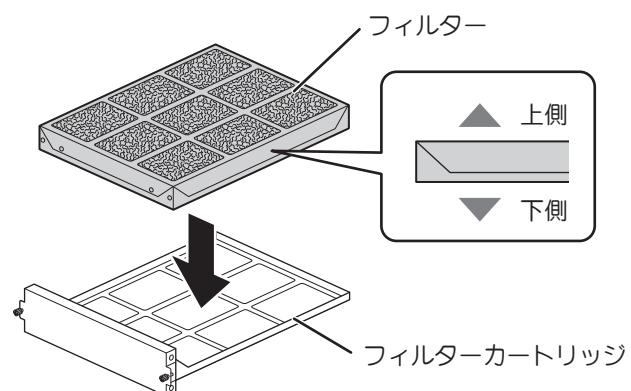

### 2 フィルターカートリッジを本体に取り付けます。

フィルターカートリッジを本体取付部に水平に差し込み、ローレットネジ 2 本を締め付けて固定します。

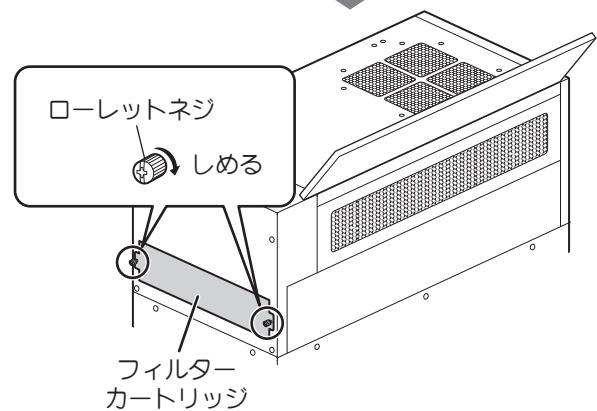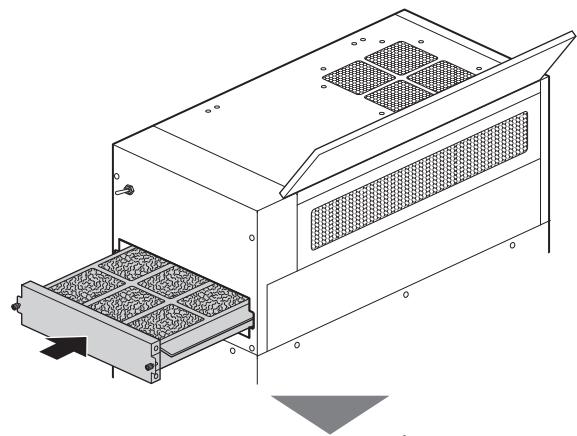

# お手入れのしかた

## 各部のお手入れのしかた

### !**警告**



水かけ禁止

- 電気部品（クーリングファン・スイッチ等）は、水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないこと

ショート・感電のおそれがあります

### !**注意**



手袋をする

- お手入れの際は、必ず厚手の手袋をすること

鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります




## ■本体・スマートガード

ぬるま湯で薄めた中性洗剤をやわらかいスポンジや布に含ませ、やさしく汚れをふき取ってください。  
その後、洗剤が残らないように水で湿らせた布でよくふき取ってください。

### お願い

- 金属ブラシやタワシなどの固いものは、表面をキズをつけるので、使用しないでください。
- お手入れ後はスマートガードの角度を調節してください。吸い込みが悪くなります。

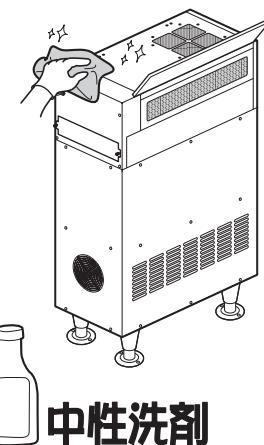

中性洗剤

# お手入れのしかた

## フィルターについて

### フィルターの交換について

フィルターの交換時期は本製品のご使用頻度により異なります。

劣化したと感じたら、フィルターを交換してください。

※交換の際は本製品専用のフィルターをご使用ください。

### 交換用フィルター

品名	品番
フィルター	4233122100

### お願い

使用済みのフィルターは各自治体のごみ分別方法に従って廃棄してください。

### フィルターの材質について

フィルター	ステンレス
-------	-------

### フィルターのお申し込み・お問い合わせは

フジテックメンテナンス株式会社

お申し込み・お問い合わせ 0120-953-903（通話料無料）

FAX 042-768-3383

ホームページ <https://www.fujioh.shop>

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

## お手入れ完了後の電源について

完了後は、電源プラグを抜いた場合は、電源プラグを差し込んでください。

ブレーカーを切った場合は、ブレーカーを入れてください。

# 故障かなと思ったら

修理を依頼されるまえに 次の点をもう1度お調べください。

症 状	考 考えられる原因	処 置
● 運転しない	● スイッチが○(切)になっている。 ● ブレーカー、漏電遮断機が「切」になっている。 ● 電源プラグがはずれている。	● スイッチを弱(弱)または強(強)にする。 ● 分電盤のブレーカー、漏電遮断器を「入」にする。 ● 電源プラグを差し込む。
● 排気口から湯気が出る	● 周囲温度が低い。 ● 排気口から風がでていない。 ● クーリングファンがまわっていない。 ● フィルターを取り付けていない。	● 周囲温度が低い場合、排気に湯気が見えることがあります。 ● 「お客様ご相談窓口」に連絡する。(→ 21ページ参照) ● 「お客様ご相談窓口」に連絡する。(→ 21ページ参照) ● フィルターを取り付ける。
● スチームコレクターから水がたれる ※ 必ずスチームコレクターの電源プラグをコンセントから抜く、または分電盤のブレーカーを切ってから点検をしてください。 ※ 運転を再開するときは、たれた水をきれいにふき取ってから運転してください。	● 周囲温度が低い。 ● 排水管がつまっている。配管の接続部がゆるんでいる。	● 最低使用温度(5°C)以上で使用する。 ● 排水管を点検する。
● 異音がする	● 吸気口や排気口がふさがれている。 ● フィルターが汚れて目詰まりしている。 ● 排気口から風が出ていない。 ● クーリングファンがまわっていない。	● 障害物を取りのぞく。 ● フィルターをお手入れする。 ● 「お客様ご相談窓口」に連絡する。(→ 21ページ参照) ● 「お客様ご相談窓口」に連絡する。(→ 21ページ参照)
● 吸い込みが悪い	● エアコンや窓からの風で蒸気が横にもれる。 ● スモークガードの角度が合っていない。 ● 吸気口や排気口がふさがれている。 ● フィルターが汚れて目詰まりしている。	● 風が当たらないようにする。 ● 吸い込みやすい角度に調整する。 ● 障害物を取りのぞく。 ● フィルターをお手入れする。(→ 16ページ参照)

# 仕様

定格電圧 (V)	速度調整	定格周波数 (Hz)	消費電力 (W)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	騒音 (dB)	製品質量 (kg)	
(単相) 200	強	50	145	600	55	40	
		60	180	680			
	弱	50	100	510	54		
		60	120	520			

消費電力、風量、騒音の測定は JIS C 9603 による。

騒音値、風量は実際の使用条件では変化しますのでご了承ください。

本製品に使用している部品は、性能向上などの為に予告なしに一部変更することがあります。

本製品は日本国内用に設計されています。外国では使用できません。

また、アフターサービスもお受けできません。

本製品を廃棄する際は、関係法令や条例等に従い、適切に処理をしてください。

## アフターサービス（必ずお読みください）

### 補修用性能部品の最低保有期間

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後 6 年保有しています（交換用フィルターを除く）。

（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または富士工業株式会社「お客様ご相談窓口」までお問い合わせください。

●製品の保証期間は、お買い上げ後取扱説明書、本体貼付ラベルの注意書に従った正常なご使用状態において 1 年間です。

ただし、次の場合には保証期間内でも有料になります。

- (1) 火災、地震、風水害、落雷、その他天地災害、異常電圧等不慮の事故および海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境により生じた故障および損傷。
- (2) 使用上の誤り、改造等による故障および損傷。
- (3) ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。


富士工業株式会社  
「お客様ご相談窓口」

0120-071-686 (通話料無料)

お問い合わせ受付時間 9:00 ~ 17:30  
(土、日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く)

# 修理を依頼されるときは

→ 20 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときはご使用を中止し、必ず電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切ってからお買い上げの販売店にご連絡ください。

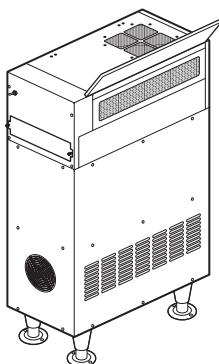

## ご連絡していただきたい内容

品名	ゆで麺器用スチームコレクター
型名	
お買い上げ日	年月日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お名前	
電話番号	
訪問ご希望日	

お買い上げの際に記入しておくとサービスを依頼されるときに便利です。

## 愛情点検



## ★長年ご使用の製品の点検を

ご使用の際、  
このような  
症状はあり  
ませんか？

- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 運転中に異音や振動がある。
- 焦げ臭いにおいがする。
- その他、異常・故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、ブレーカーを切り、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 修理料金の仕組み

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
- 技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
- 出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

# 保証書

出張修理

型名	SCY-601S		
保証期間	1年間	★お買い上げ日	年月日
★お客様	ご住所 〒□□□-□□□□		
お名前	様	TEL	( )
★販売店	住所	TEL	( )
店名			印 または サイン

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし、記入がない場合には直ちにお買い上げの販売店にお申し出ください。本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

## ■お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記の通りお取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社へ委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 無料修理規定

本書は、本書記載内容で、無料修理させていただくことをお約束するものです。

- お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店に出張修理をご依頼のうえ、修理に際して、本書をご提示ください。無料修理させていただきます。
- なお、保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。
  - ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
  - 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。  
小動物や虫の行為による故障および損傷。
  - 本書のご提示がない場合。
  - 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
  - 車輌、船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
  - 消耗部品(フィルターなど)の交換。
  - 取扱説明書に記載された方法以外の取付内容に起因する故障および損傷。
  - 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご転居・ご贈答等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、本書の『お客様ご相談窓口』にご相談ください。
- 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理をおこなった場合は、出張に要する実費を申し受けます。

お客様へ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によつて、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間などについて、詳しくは本書「アフターサービス」の項をご覧ください。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

修理記録	年月日	修理内容	担当者

販売元：-FUJIOH- 富士工業販売株式会社 〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号  
製造元：-FUJIOH- 富士工業株式会社 お客様ご相談窓口 0120-071-686

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。

(設計上の標準使用期間とは)

※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※ 設計上の標準使用期間は、無償保障期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



【製造年】

本体に西暦4ケタで表示してあります。

【設計上の標準使用期間】

8年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

## お客様の個人情報のお取り扱いについて

当社および当社関係会社（以下「当社」）は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を、下記の通り、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 修理依頼について

修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店または富士工業株式会社「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

お客様メモ

購入店名

電話 ( )

ご購入年月日

年 月 日