



パネルセット 取付説明書


本書は「電気調理器専用クッキングオイルコレクター」専用のパネルセット取付説明書です。
電気調理器専用クッキングオイルコレクターの取り付けについては、製品に付属の取付説明書をお読みください。

注意


- 手袋をする**
- 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること
鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります




- 取付注意**
- 作業は2人以上でおこなうこと



- 取付注意**
- 部品の取り付けは確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります




- 取付注意**
- クッキングオイルコレクターの取り付けは、十分強度のあるところを選んで確実にすること
落下によりけがをするおそれがあります

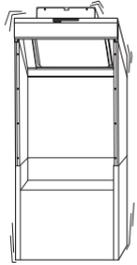

構成部品

パネルセット (COC-RKB-801)

- ・内面パネル R/L (各1枚)
- ・連結側板 R/L (各1枚)
- ・連結後板 (1枚)
- ・低頭ねじ (M4×8) (16本)
- ・トラスねじ (M4×10) (21本)

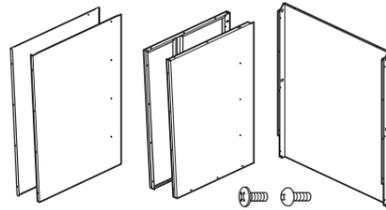

取り付けかた


1 架台を確認します。

- 1) 架台の左右固定面に損傷等がないか確認してください。

お願い ● 架台の固定部ですべての製品重量を支えるため、破損等がないことを確認してください。


- 2) 水準器等を使って架台の水平を測定します。水平でない場合はきちんと水平になるよう適宜調整してください。

お願い ● 水平出しは確実におこなってください。架台が水平に設置されていないと、製品を正しく取り付けることができません。

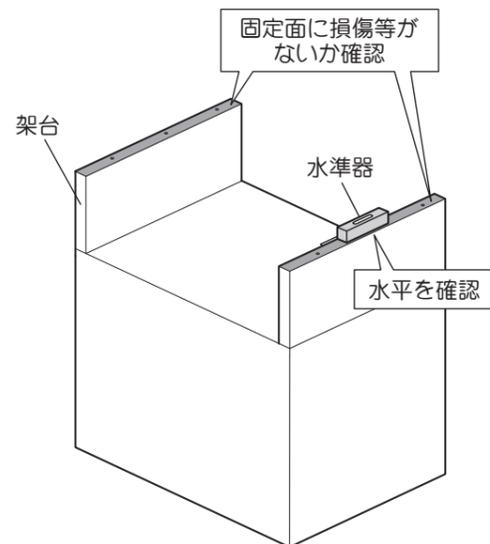


2 連結板を組み立てます。


- 1) 後板の保護フィルムをはがします。

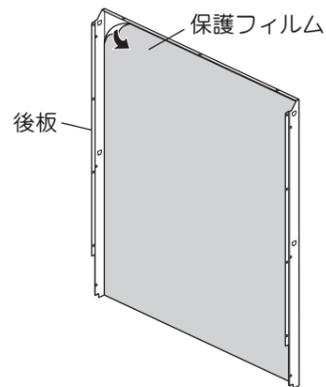

- 2) 後板に側板のツメ (2ヶ所) を引っ掛け、仮固定します。

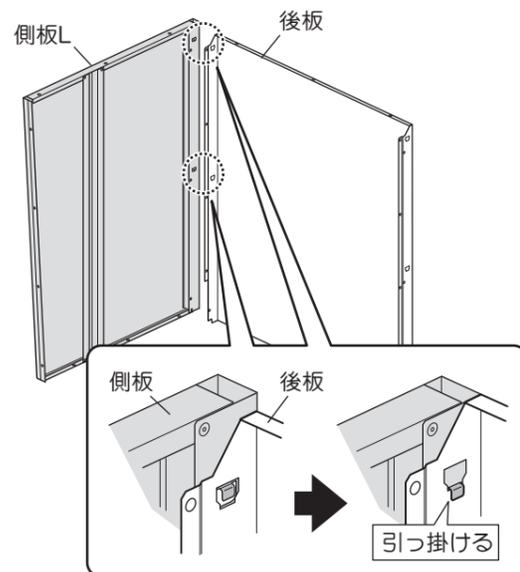

- 3) 付属のトラスねじ (M4×10) 3本で、側板を後板に固定します。

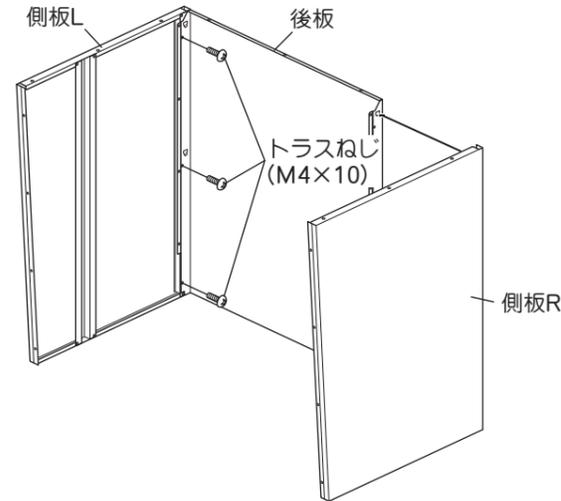


- 4) もう一方の側板も同様の手順で後板に固定します。

3 連結板を取り付けます。

- 1) 側板の保護フィルムをはがします。
- 2) 架台の上に組み立てた連結板を面合わせで載せ、付属のトラスねじ (M4×10) 6本で取り付けます。

お願い ● 架台と連結板は、外面のズレがないよう確実に面合わせをして取り付けてください。

- 必ず2人以上で作業をおこなってください。連結板がしっかりと取り付けられるまでは非常に不安定ですので、特にご注意ください。落下によりけがをするおそれがあります。
- 取り付け後は連結板が確実に取り付けられていることを確認してください。がたつきなどがある場合は、市販のねじを使用して、さらに数ヶ所固定してください。

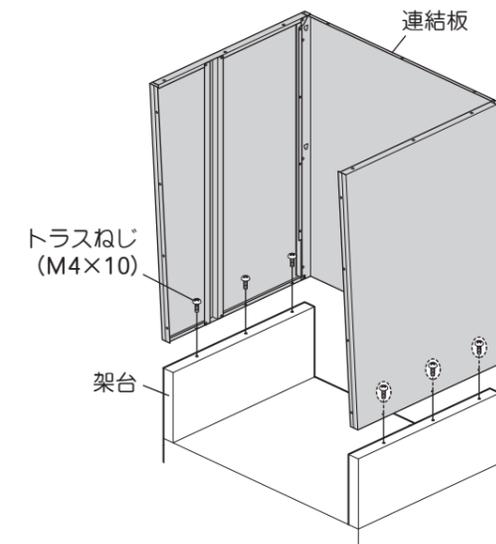


4 フードを取り付けます。

- 1) フードの保護フィルムをはがします。
- 2) フードを連結板の上に面合わせで載せます。
- 3) フード下側から、フードの側面および背面を付属のトラスねじ (M4×10) 各3本でそれぞれ固定します。

お願い ● フードはズレがないよう確実に面合わせをして載せてください。

- 必ず2人以上で作業をおこなってください。フードがしっかりと取り付けられるまでは非常に不安定ですので、特にご注意ください。落下によりけがをするおそれがあります。

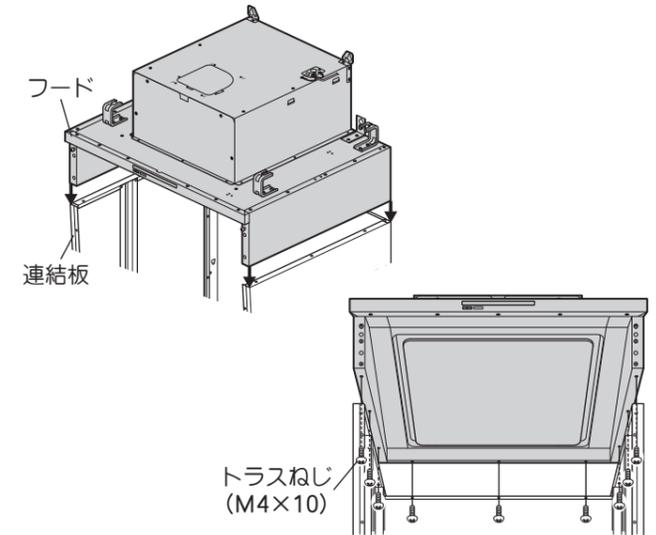

5 内面パネルを取り付けます。

- 1) 内面パネルの保護フィルムをそれぞれはがします。
- 2) 連結板の内側側面に、内面パネルを付属の低頭ねじ (M4×8) 各8本で取り付けます。

